

GenesisPro

GPRO6304S



4 csatornás H.264 DVR

Felhasználói kézikönyv

ver. 1.03

DVR firmware: V2.62.R07 2011-08-08 14:04:51

Webrec Control: 1.1.0.76

A DVR használatba vétele előtt kérjük, olvassa át figyelmesen a felhasználói útmutatót és kövesse a benne foglaltakat!

Figyelmeztetés

Olvassa végig a kézikönyvet a készülék használata előtt. A nem megfelelő működtetés nem javítható károkat okozhat.

1. Telepítési feltételek

- Ne használja a készüléket forró, párás és poros helyeken.
- Óvja a készüléket közvetlen napfény hatásától.
- Vízszintes helyre telepítse.
- Óvja a készüléket rázkódástól, óvatosan helyezze át egyik helyről a másikra.
- A készülék tetejére ne helyezzen semmit.
- Győződjön meg róla, hogy a telepített helyen megfelelő a szellőztetés, illetve a szellőztető nyílások se legyenek letakarva a készüléken.

2. Telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések

- Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.
- Gyermekek esetében ajánlatos a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e. Tápcsatlakoztatás után kapcsolja be a készüléket.
- Ne húzza ki a tápegység csatlakozóját a készülékből, amíg a készülék ki nem kapcsol. Rövid időn belül ne kapcsolja be és ki a készüléket.
- Jogosítás nélküli javítások, illetve részek cseréje elektromos áramütéshez vezethet.
- Szükséges javításkor minden esetben forduljon szakemberhez.
- A VGA kimenetre csak a DVR és a monitor kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a kábelt. Ellenkező esetben a monitor és a DVR is károsodhat.
- A kamerák jelének a rögzítőre továbbításához használjon 75 ohmos koax kábelt vagy UTP kábelt (ez utóbbi esetben a felhasznált érpár mindkét végére helyezzen koax/UTP átalakítót).
- USB egeret kizárólag a hátlapon található, kijelölt USB aljzatra csatlakoztasson.
- Első használatkor szerelje be a HDD-t. **Ajánlott HDD márka: Western Digital Caviar Blue és Black sorozata, Seagate.** A kompatibilitási problémák elkerülése érdekében kerülje a Samsung és Hitachi HDD-k beszerelését.
- Az előlapon és a hátlapon található felső USB csatlakozók közül egyszerre csak egy használható. Ellenkező esetben rendellenesen működés lesz tapasztalható.
- A kamerákat feszültségmentes állapotban csatlakoztassa a rögzítőre, de előtte győződjön meg róla, hogy nincs földhurok a rendszerben. Az ebből adódó meghibásodások nem tartoznak a garanciális meghibásodások körébe. A megelőzéshez alkalmazzon ún. földhurok leválasztót minden bemenetre.

- A földhurok főként a következő esetekben alakulhat ki:
 - A rendszer egyes eszközeinek tápellátása eltérő helyekről történik
 - A videójel továbbításához alkalmazott kábel hossza nagyobb, mint 15m
 - Koax/UTP átalakítók alkalmazása esetén
- A DVR rendszeridejét csak minden rögzítés leállítása után módosítsa, ezután javasoljuk a HDD teljes törlését is. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a korábbi felvételek nem lesznek elérhetőek, az indexállományok sérülése miatt.
- Abban az esetben, ha egy korábban már felismert és működő HDD-t nem ismer fel a DVR állítsa alapértelmezett gyári értékekre vissza a paramétereket a RENDSZER menüpontban.
- Abban az esetben, ha egy korábban már felismert USB memóriát nem ismer fel a DVR, kapcsolja ki a DVR-t és húzza az USB memóriát és szüntesse meg a tápellátást is. Ezután csatlakoztassa a tápellátást és kapcsolja be az eszközt.
- A DVR belső szoftverének (firmware) és az OSD fájlainak nem megfelelő módon végrehajtott frissítési folyamat, a DVR nem javítható meghibásodásához vezethet, mely nem tartozik a garanciális meghibásodások körébe.
- A DVR-hez tartozó adminisztrátori azonosítóról és jelszavakról tároljon biztonságos helyen másolatot, mert azok elvesztése esetén csak a szakszervizben lehetséges azok gyári értékekre történő visszaállítása, térítés ellenében.

Alapértelmezett azonosítók / jelszavak:

admin/-

Megjegyzés: fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának módosításához, további értesítés nélkül.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Tulajdonságok és műszaki adatok.....	6
1.1 Tulajdonságok	6
1.2 Műszaki adatok	7
2. Áttekintés és vezérlés.....	8
2.1 Elülső panel	8
2.2 Hátsó panel.....	9
2.3 HDD beszerelése.....	9
2.4 VGA monitor csatlakoztatása.....	9
2.5 Tápellátás.....	9
3. DVR üzemeltetése.....	10
3.1 Rögzítő Be-/kikapcsolása	10
3.1.1 Rögzítő bekapcsolása.....	10
3.1.2 Rögzítő kikapcsolása	10
3.2 Bejelentkezés	10
3.3 Élőképes megjelenítés	10
3.4 Gyorsmenü.....	11
3.4.1 Főmenü	11
3.4.2 Rögzítési mód	11
3.4.3 Visszajátszás.....	12
3.4.5 Színbeállítás	15
3.4.6 Kép beállítás.....	15
3.4.7 Nézet1 / Nézet4	15
3.4.8 Infó	15
3.4.9 Kijelentkezés	18
4. OSD műveletek	19
4.1 A menü felépítése	19
4.2 Rögzítési mód.....	20
4.3 Időzítés	20
4.3.1 Gyors beállítás	21
4.4 Tömörítés	22
4.5 HDD kezelés	23
4.6 Hálózat.....	23
4.6.1 PPOE.....	24
4.6.2 NTP	25
4.6.3 E-mail.....	25
4.6.4 IP szűrő	26
4.6.5 DDNS.....	26
4.6.6 FTP	27
4.6.7 ARSP	27
4.6.8 Riasztási szerver	27
4.6.9 Mobil monitor	27
4.6.10 UPNP.....	28
4.8 Riasztás.....	29
4.8.1 Mozgásérzékelés.....	29
4.8.2 Video kitakarás.....	30
4.8.3 Videó hiány	30
4.8.6 Rendellenesség	31
4.9 Rendszer	32
4.9.1 Általános	32
4.9.2 GUI Kijelző.....	33
4.9.3 Felhasználók	34
4.9.4 Frissítés.....	35

4.9.5 Visszaállítás.....	36
4.9.6 Mentés.....	36
4.9.7 Eszköz infó	37
4.9.8 Auto karbantartás	37
5. Hálózati hozzáférés	38
5.1 Hálózati kapcsolódás	38
5.2 WEB-es hálózati kapcsolódás	38
5.3 CMS kliens program	40
1. Melléklet - Gyakori kérdések	43
2. Melléklet – Műveletek távirányítóval	45
GenesisPro termékajánló	46

1. Tulajdonságok és műszaki adatok

1.1 Tulajdonságok

- H.264 tömörítés
- Valós idejű megjelenítés, max. 4 csatorna
- Rögzítési képsűrűség: 100fps (QCIF/CIF/HD1/D1)
- Pentaplex: rögzítés, visszajátszás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan.
- Kettős kódolás támogatása (rugalmasabb hálózati átvitel)
- Akár 4 kamerás visszajátszás egyszerre.
- Felvételek keresése mozgás, riasztás, idő, egyéb esemény alapján.
- SATA HDD támogatás: 1db, max. 2TB *(Általános felhasználási körülmények között 2TB HDD-vel kb. 20 nap rögzíthető, maximális (100fps) beállításokkal)*
- Többféle vezérlési lehetőség: előlapi kezelőgombok, IR távirányító, USB egér.
- Intelligens videó észlelés: mozgásérzékelés, kamera kitakarás és videójel hiány.
- Intelligens kamera beállítások: privát zóna kitakarás, kamera lezárása, színbeállítások, azonosítók megjelenítése
- Egyszerű kimentés: USB memória, USB-s HDD, USB-s DVD író, hálózati mentés.
- Képernyőn megjelenő figyelmeztetések, belső hangjelzés, e-mail és FTP-re értesítés küldés riasztás esetén.
- Helyben történő visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre
- Intelligens HDD kezelés: riasztás sérült HDD esetén
- Halk működés (nem tartalmaz ventillátort)


1.2 Műszaki adatok

	GPRO6304S
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Pentaplex: rögzítés, visszajátszás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan
Videójel bemenet	4db kompozit videójel, (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA kimenet	igen (800x600/1024x768/1280x1024/1360x768/1440x900)
Megjelenítési képsűrűség	100fps
Maximális rögzítési képsűrűség	100fps (D1/HD1/CIF/QCIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	D1, HD1, CIF: 1-25fps
Rögzítési felbontás	D1 / HD1 / CIF / QCIF
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	8x8 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
HDD	1db SATA HDD, max. 2TB
Kimentési lehetőség	USB memória/DVD-RW/HDD (FAT32)
Hálózati képátvitel formátuma	H.264 8 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T
Hálózati hozzáférés	IE böngésző, Kliens program, CMS Mobil (Symbian, iPhone, Blackberry, Windows Mobile)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Mozgásérzékelés / kitakarás	kameránként állítható
Privát terület	kameránként max 4db, állítható
Tápellátás	12V DC / 3A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méretetek [mm]	260(szél.) x 48(mag.) x 223(mély.)
Súly	1kg, HDD nélkül

Általános felhasználási körülmények között 2TB HDD-vel kb. 20 nap rögzíthető, maximális (100fps) beállítással.

2. Áttekintés és vezérlés

2.1 Elülső panel

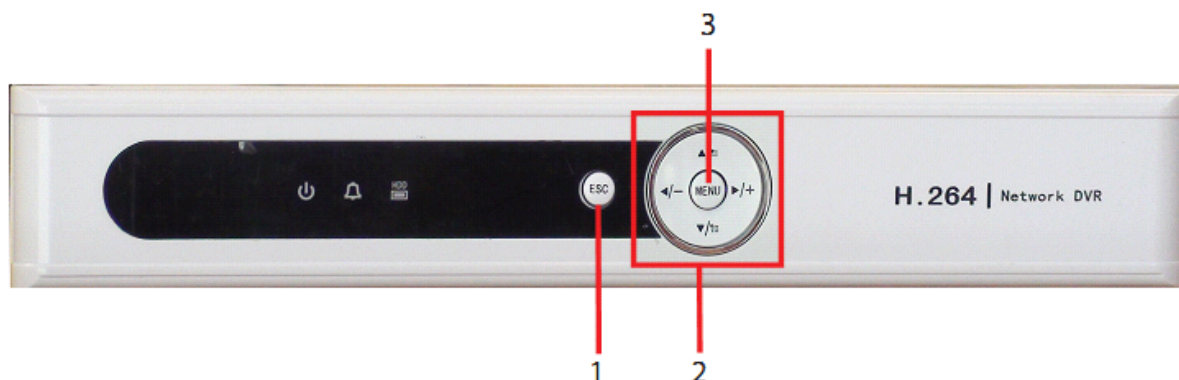


Előlapon található ikonok:



Előlap gombok:

No.	Jel	Név	Funkció
1	ESC	Mégsem	Visszalépés egy menüsinttel vagy a módosítások nélküli visszalépés
			Kilépés a visszajátszási ablakból
2	▲ ▼		Kurzor eltávolítása
			Paraméterek értékének növelése/csökkentése
			Beállítások megváltoztatása a menüben
			Váltás az egyes képosztási megjelenítések között (1 / 4)
	◀ ▶		Kurzor mozgatása a menüben.
			Kurzor mozgatása a lejátszási ablakban.
			Csatornák közötti váltás teljes képernyős megjelenítés esetén.
3	MENU	MENU/ENTER	Beállítások megerősítése
			Belépés a főmenübe

2.2 Hátsó panel

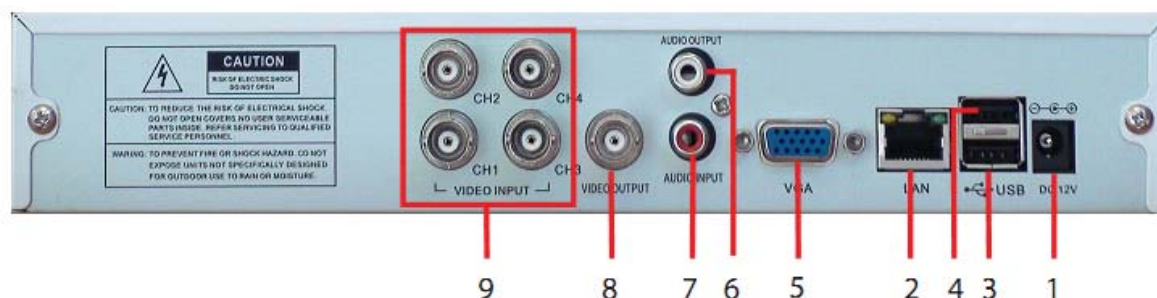

No.	Funkció
1	Kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységet használja (12V DC)
2	Számítógépes hálózati csatlakozás
3	USB aljzat USB-s egér csatlakoztatására
4	USB aljzat USB-s eszközre történő mentéshez
5	VGA kimenet
6	Audió kimenet
7	Audió bemenet
8	Monitor kimenet
9	Kamera bemenetek (1-4)

2.3 HDD beszerelése

- A beszerelés megkezdése előtt szüntesse meg a DVR tápellátását
- Szerelje le a készülék burkolatát
- Rögzítse a HDD-t a DVR alaplemezéhez
- Csatlakoztassa az adatkábelt és a tápkábelt a HDD-hez
- Helyezze vissza a készülék burkolatát

Megjegyzés: Ajánlott HDD márka: Western Digital Blue és Black sorozat, Seagate.
A kompatibilitási problémák elkerülése érdekében kerülje a Samsung és Hitachi HDD-k beszerelését!

2.4 VGA monitor csatlakoztatása

A monitort kizárólag a DVR és a VGA monitor kikapcsolt állapotában csatlakoztassa, elkerülendő az esetleges meghibásodást.

2.5 Tápellátás

Kizárólag a DVR-hez mellékelt tápegységet alkalmazza.

3. DVR üzemeltetése

3.1 Rögzítő Be-/kikapcsolása

3.1.1 Rögzítő bekapcsolása

Csatlakoztassa a tápegységet a DVR-hez, mely automatikusan elindul. A bekapcsolás után az alapértelmezett 4-es képosztás látható. Ha a bekapcsolás időpontjában a beállított időzített rögzítésnek megfelelő időpont van és az időzített rögzítés engedélyezve van, akkor a DVR automatikusan elkezd a rögzítést.

3.1.2 Rögzítő kikapcsolása

A DVR kizárólag a tápegység 230V-os hálózatról történő lecsatlakoztatásával kapcsolható ki. A tápellátás megszüntetése előtt állítson le minden rögzítési folyamatot, ellenkező esetben az utolsó felvételhez tartozó állomány megsérülhet.

3.2 Bejelentkezés

A bekapcsolás után a rendszer védelme érdekében a felhasználóknak be kell jelentkezni egyes paraméterek módosítása és funkciók elérése előtt.

Három alapértelmezett felhasználó van:

- | | | |
|-----------|--------------------------------|--|
| • default | bekapcsoláskor alapértelmezett | Jogosultság: betekintés, visszajátszás |
| • admin | Jelszó: - | Jogosultság: teljes |
| • guest | Jelszó: - | Jogosultság: részleges |
- A biztonságos üzemeltetés érdekében kérjük, változtassa meg a jelszavát az első bejelentkezés után.
 - Az admin és guest felhasználók esetén kizárólag csak a jelszó megváltoztatására van lehetőség.

Az azonosító és a jelszó megadásához használhatja az egeret, a készülék előlapján található gombokat vagy akár a távirányítót is:

Kattintson a  gombra az egyes billentyűzet kiosztások közötti váltáshoz.

Megjegyzés: 3 sikertelen bejelentkezés a rendszer riasztását eredményezi, 5 sikertelen pedig a felhasználó hozzáférését a rendszerhez, letiltja! (A tiltást 30 percig marad fenn vagy a DVR újraindításával oldható fel.)

3.3 Élőképes megjelenítés

Kattintson az egér jobb gombjával, a megjelenő ablakban válassza ki a kívánt nézetet (képosztást). A rendszer dátum és az idő, valamint az egyes kamerák nevén kívül a következő ikonok is megjelenhetnek, a DVR állapotától függően:



Rögzítés



Mozgásérzékelés




Videójel hiány



Az adott felhasználónak nincs jogosultsága a kamerához

3.4 Gyorsmenü

Élőképes megjelenítés alatt kattintson az egér jobb gombjával a gyorsmenü megjelenítéséhez.

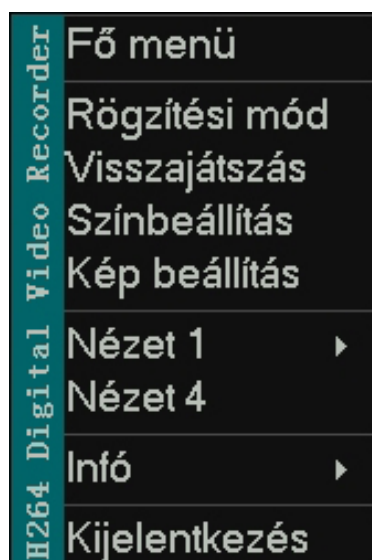


3.4.1 Főmenü

Sikeres bejelentkezés után a következő ablak jelenik meg:




3.4.2 Rögzítési mód

A megjelenő ablakban az egyes csatornákra vonatkozóan lehetőség van a rögzítési mód beállítására. A megjelenő ablakban a kamerák száma alatt található szimbólumok jelzik az aktuális állapotot (○: nincs rögzítés ●: rögzítés)

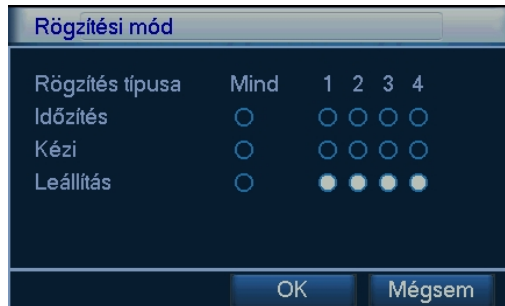


Ez az ablak a Főmenü-n keresztül is elérhető:

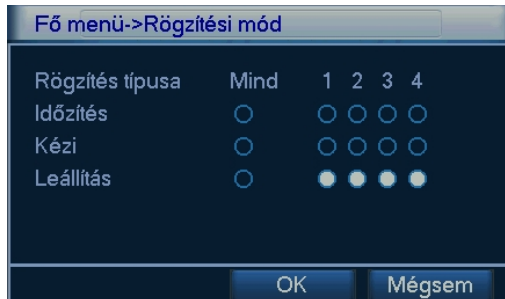

- Időzítés: az időzítésnek megfelelően történik a rögzítés
- Kézi: kiválasztva folyamatos rögzítés indul el az adott kamerán
- Leállítás: kiválasztva nem történik rögzítés az adott kamerán

3.4.3 Visszajátszás

A HDD-nek, melyről visszajátszani kívánunk Olvashatónak vagy Írható/Olvashatónak kell lenni.

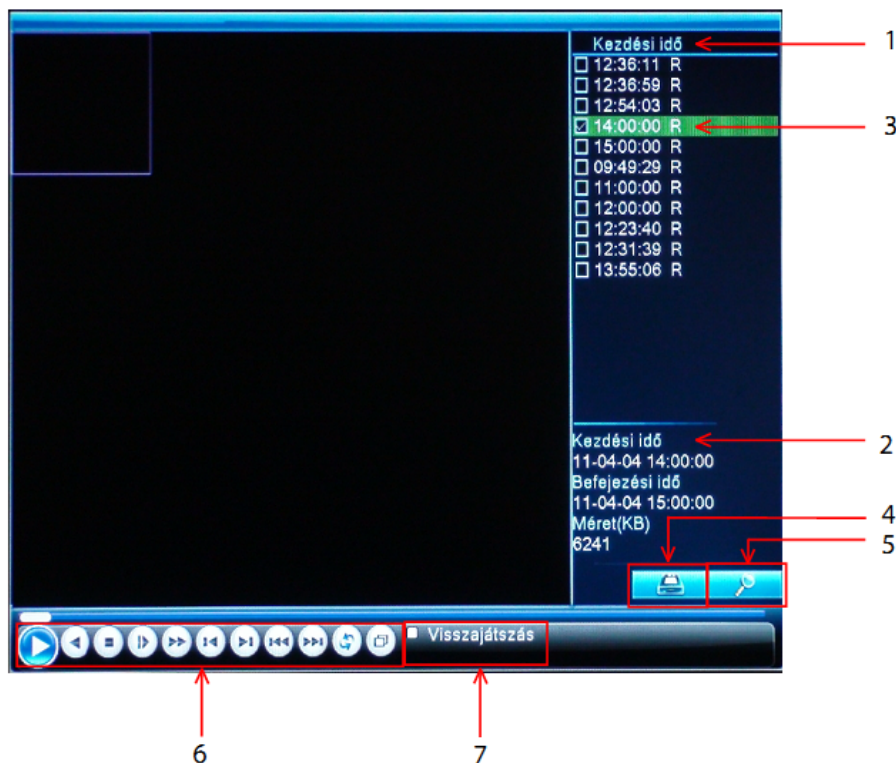

1. Rögzítési lista: a keresési ablaknak megfelelő felvételek listája
2. Fájl információ: a felvétel kezdési és befejezési ideje, mérete
3. Fájl kijelölése mentésre: csak a kijelölt felvételek kerülnek mentésre
4. Mentés indítása: a gombra kattintva indítható a mentési folyamat

5. Keresés: keresési ablak megnyitása



- Felvétel típusa: szűrési mód a felvételek típusai között. Mind/Riasztás/Mozgás/Riasztás-Mozgás/Kézi/Általános
A keresési helyének meghatározása
- Csatorna: a kijelölt kamerák felvételei között történik a keresés
- Kezdési/Vége idő: keresési időintervallum
- Lejátszás: A lejátszás folyamán előnyben részesített paraméter
- Szinkron: a kijelölt kamerák lejátszási idejének szinkronizálása

6. Lejátszás vezérlése

Gomb	Funkció	Gomb	Funkció
	Lejátszás/Szünet		Lejátszás visszafele
	Lejátszás leállítása		Lassú lejátszás (1x/2x/3x/4x)
	Lassított lejátszás		Előző/Következő fájl
	Gyors lejátszás (1x/2x/3x/4x)		Ismételt lejátszás
	Teljes képernyős megjelenítés		

Digitális zoom: egy csatornás visszajátszás esetén, a képen kijelölhető az egérrel egy tetszőleges terület, amelyre kattintva az adott rész teljes képernyőnyire nagyítható.

7. Az aktuális felvétel ideje

Megjegyzés: mentési folyamat indítása előtt csatlakoztassa a mentési eszközt a DVR-hez. Ha a mentési folyamat megszakad, a már mentett felvételek visszajátszhatók.



- Észlelés: a DVR-hez csatlakoztatott USB-s eszközök keresése
- Törlés: a kijelölt eszköz formázásának indítása
- Stop: mentési folyamat leállítása
- Mentés: a gombra kattintva újabb ablak nyílik meg, ahol lehetőség van további fájlok hozzáadására, ill. törlésére a mentési listából:



- Eltávolítás: a gombra kattintva a lista törlésre kerül
- Hozzáad: az ablakban beállított feltételeknek megfelelő felvételek hozzáadása a listához
- Start/Stop: Mentés indítása/leállítása
- Mégsem: az ablak bezárása (mentési folyamat közben a gombra kattintva a mentés a háttérben folytatódik)

3.4.5 Színbeállítás

A DVR-en lehetőség van kameránként 2 különböző időszakot megadni, melyeken belül egyedileg beállíthatók a képi tulajdonságok:

Fényerő / Kontraszt / Színtelítettség / Színárnyalat / Erősítés / Élkontraszt

Beállítás menete:

- Jelölje ki a kamerát az aktuális képosztásban
- Nyissa meg a gyorsmenüben a Színbeállítás időpontot
- Adja meg a beállítás érvényességének időszakait
- Állítsa be a kívánt paramétereket (az egyes módosítások azonnal nyomon követhetők a kamera képén)
- Kattintson az OK gombra a mentéshez

3.4.6 Kép beállítás


Az analóg monitor kimenet és ez egyes kamerák pozíciójának beállítása, amennyiben szükséges.

3.4.7 Nézet1 / Nézet4

A különböző képosztások között történő váltás


3.4.8 Infó

Különböző rendszerinformációk megjelenítése

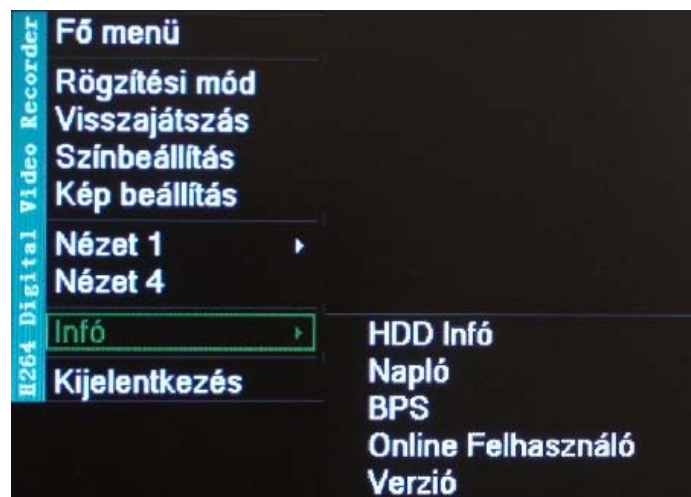

3.4.8.1 HDD infó

A csatlakoztatott HDD-k információinak megjelenítése

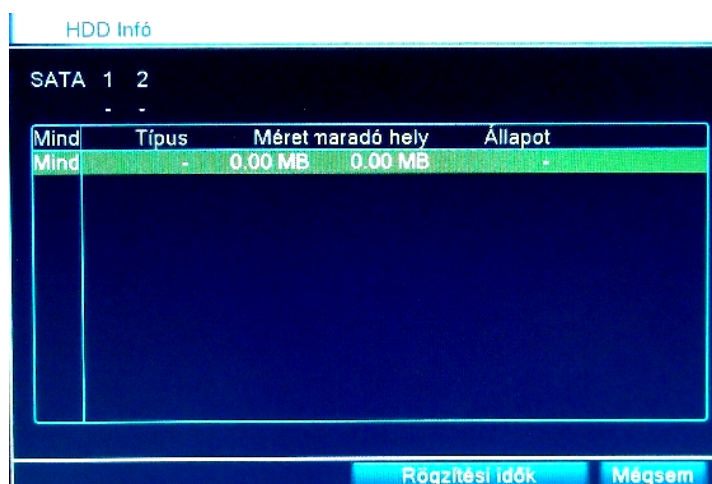

A felső részben a HDD-k száma alatt található jelek jelentése:

- O: a HDD működőképes
- : nincs csatlakoztatott HDD
- X: a HDD meghibásodott


Meghibásodás esetén kapcsolja ki a DVR-t, szüntesse meg a tápellátást majd cserélje ki a HDD-t.

A Rögzítési idők/Típus és méret gombbal válthat a megjelenítésre kerülő információk között

3.4.8.2 Napló


Eseménynapló bejegyzéseinek megjelenítése.

A legördülő listában válassza ki a megfelelő eseménytípust (Rendszer események, riasztási események, felvételek keresése, stb.), majd adja meg az idő intervallumot és kattintson a Keresés gombra az események bejegyzéseinek megjelenítéséhez. Egy oldalon max 128 esemény jeleníthető meg, a Következő lap gombbal válthat az egyes lapok között.

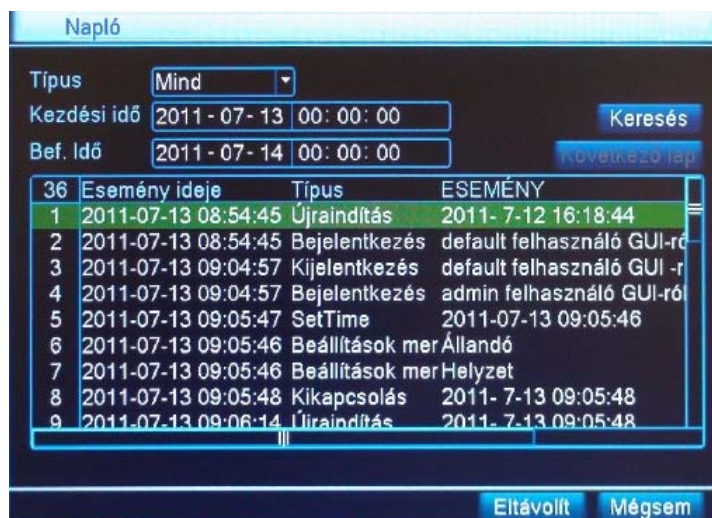

3.4.8.3 BPS

Az egyes kamerák rögzítési méretének és hálózaton keresztüli sávszélesség szükségletnek a megjelenítése.

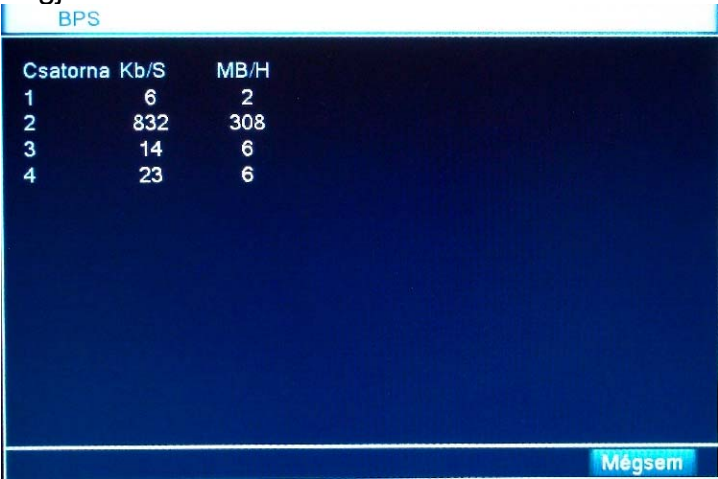

Csatorna	Kb/S	MB/H
1	6	2
2	832	308
3	14	6
4	23	6

Mégsem

3.4.8.4 Online felhasználó

A megjelenő ablakban információt kapunk a hálózaton keresztül aktuálisan csatlakozott felhasználókról. Szükség esetén az egyes felhasználók kapcsolata megszüntethető kijelölés után, a Lecsolakozás gombbal.




☐	Felh. Név	IP	Bejel. Típusa
☒	admin	192.168.2.192	Web

Lecsolakozás Mégsem

3.4.8.5 Verzió

A DVR főbb tulajdonságainak és szoftver verziójának megjelenítése.

3.4.9 Kijelentkezés

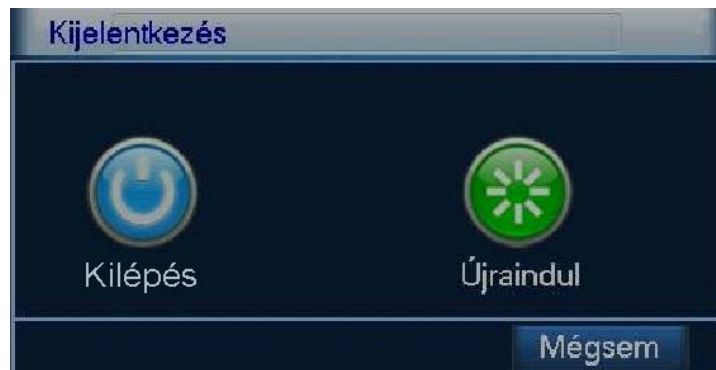

- Kilépés: az aktuális felhasználó kiléptetése a rendszerből, a default felhasználói jogosultságok lesznek elérhetők.
- Újraindulás: a DVR újraindítása

4. OSD műveletek

Megjegyzés: A műveletek előtt győződjön meg róla, hogy a HDD megfelelően van-e beszerelve, valamint a kábelek csatlakoztatása megfelelően megtörtént.

4.1 A menü felépítése




Rögzítési mód		Rögzítési állapot beállítása kameránként
Időztés		Rögzítés típusának és időztésének beállítása
Tömörítés		A rögzítéshez és a hálózati képátvitelhez alkalmazott tömörítés paramétereinek beállítása
HDD kezelés		A csatlakoztatott HDD típusának beállítása, formázása, partícionálása
Hálózat		Hálózati paraméterek és szolgáltatások beállítása
Riasztás	Mozgásérzékelés	Mozgásérzékelés esetére vonatkozó paraméterek, rögzítendő kamerák, kapcsolódó figyelmeztető jelzések és riasztási kimenet beállítása
	Videó kitakarás	Kamera kitakarás esetére vonatkozó paraméterek, rögzítendő kamerák, kapcsolódó figyelmeztető jelzések és riasztási kimenet beállítása
	Videó hiány	Videójel hiány esetére vonatkozó paraméterek, rögzítendő kamerák, kapcsolódó figyelmeztető jelzések és riasztási kimenet beállítása
	Rendellenesség	HDD működéséhez kapcsolódó rendszerüzenetek és jelzések beállítása

Rendszer	Általános	Rendszeridő, dátum formátum, nyelv, videójel formátum, stb. beállítása
	GUI kijelző	Kamera azonosítók, OSD felíratok, privát zónák, menü átlátszóság, léptetési paraméterek és a VGA kimenet felbontásának beállítása
	Felhasználók	Felhasználók, felhasználói csoportok és azok jogosultságainak beállítása
	Frissítés	A DVR szoftverének frissítési lehetősége
	Visszaállítás	Gyári értékekre történő visszaállítás
	Mentés	Mentéshez csatlakoztatott eszközök kezelése, felvételek mentése
	Eszköz infó	Információ a DVR be- és kimeneteinek számáról
	Auto karbantartás	Automatikus rendszerkarbantartás beállítása

4.2 Rögzítési mód

A megjelenő ablakban az egyes csatornákra vonatkozóan lehetőség van a rögzítési mód beállítására. A megjelenő ablakban a kamerák száma alatt található szimbólumok jelzik az aktuális állapotot (○: nincs rögzítés ●: rögzítés)

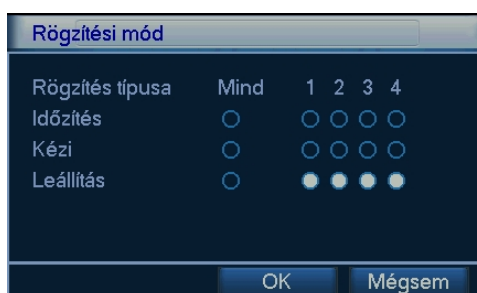


- Időzítés: az időzítésnek megfelelően történik a rögzítés
- Kézi: kiválasztva folyamatos rögzítés indul el az adott kamerán
- Leállítás: kiválasztva nem történik rögzítés az adott kamerán

4.3 Időzítés

A Fő menü -> IDŐZÍTÉS menüpontban van lehetőség a beállítások módosítására.

Három rögzítési mód van: Állandó / Mozgás / Riasztás

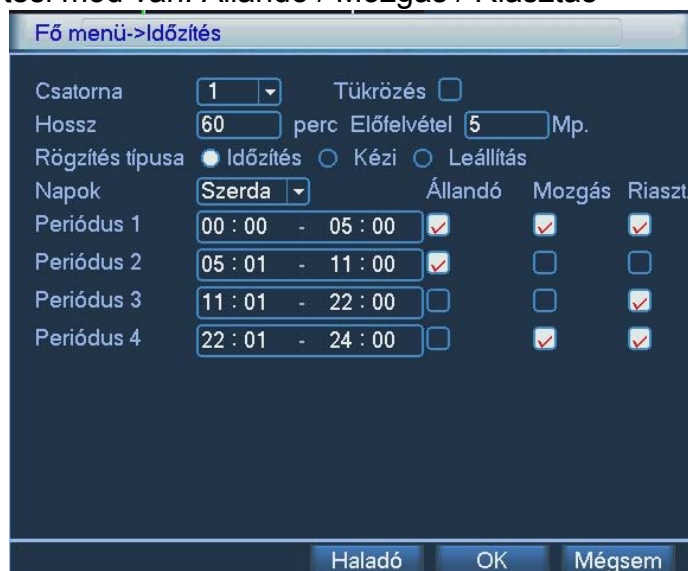

- Csatorna: az aktuális kamera száma vagy Mind
- Hossz: a folyamatos rögzítés maximális hossza
- Rögzítés típusa: Állandó / Mozgás / Riasztás (

Állítsa be a kívánt idő periódusokhoz tartozó rögzítések típusát a  jelekre kattintva. A módosítások mentéséhez kattintson a Mentés gombra.

GPRO6304S DVR-nél a Riasztásra kizárólag videójel hiány és kitakarás esetén történik rögzítés.

- Napok: lehetőség van, a hét egyes napjaira külön-külön, vagy minden napra azonosan beállítani az idő periódusokat.
- Tükrözés: nem alkalmazható funkció.
- Előfelvétel: Eseményvezérelt rögzítés esetén, annak bekövetkeztekor mennyivel korábbról is tárolja el a képeket

4.3.1 Gyors beállítás

Lehetőség van egy kamera beállításainak átvitelére, egy másik kamerára is. Miután elvégezte a szükséges módosításokat, kattintson a Haladó, majd a Másol gombra, válassza ki a másik kamerát, majd kattintson a Beillesztés gombra. A Mentés gombra kattintva a módosítások mentésre kerülnek.

4.4 Tömörítés

Az egyes kamerák rögzítési és hálózati átviteli paramétereinek beállítása.

Fő menü->Tömörítés			
Csatorna	1		
Tömörítés	H.264	Extra Stream	
Felbontás	D1(704x576)	CIF(352x288)	
Képfreccsítés(FPS)	25	4	
Tömörítési mód	VBR	VBR	
Minőség	Jó	Jó	
Átviteli seb.(kb/s)	1536	147	
I Frame időköz	2	2	
Videó/Audió	☒ ☐	☒ ☐	

Haladó OK Mégsem


- Csatorna: a beállítani kívánt kamera száma.
- Tömörítés: tömörítési formátum: H.264.
- Felbontás: A legördülő listából válassza ki, hogy a kamerák képét milyen felbontásban kívánja rögzíteni:
 - D1: 704x576
 - HD1: 352x576
 - CIF: 352x288
 - QCIF: 176x144
- Képfreccsítés: rögzítési képsűrűség. Kameránként külön-külön vagy egyszerre is állítható
Megjegyzés: D1 felbontásban a 25 fps minden kamerán kizárólag abban az esetben állítható be, ha az Extra stream max. CIF felbontásra és max. 4fps értékre van beállítva!
- Tömörítési mód: állandó (CBR) vagy változó (VBR) tömörítési arány. VBR esetén lehetőség van a képminőség beállítására.
- Képminőség: Változó tömörítés (VBR) esetén a rögzítési képminőség 6 fokozatban állítható.
- Átviteli sebesség: a kamera jelének hálózati továbbításához lefoglalható max. sáv szélesség
- I Frame időköz: a tömörítési eljárásnál az I-Frame-ek közötti időköz
- Audió/Videó: A kamerához tartozó audió csatorna rögzítése engedélyezhető ill. tiltható le.
- Extra stream: nem helyi hálózaton történő távoli csatlakozás esetén az itt beállított paraméterekkel történik a képtovábbítás, a hálózati forgalom tehermentesítésének érdekében.

4.5 HDD kezelés

A csatlakoztatott HDD üzemmódjának beállítására és információinak megjelenítésére.


Legalább egy HDD-t(partíciót) Olvasás/Írás módra kell állítani, ellenkező esetben a DVR nem képes rögzíteni a kamerák képét.

A megfelelő beállítások érvénybe léptetéséhez, kattintson az OK gombra. A rendszer újraindítása szükséges a változtatások érvénybeléptetéséhez.

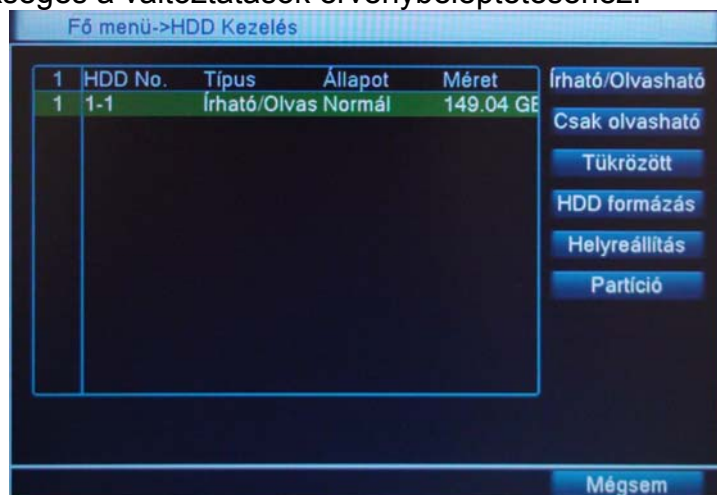


4.6 Hálózat

A hálózati paraméterek és szolgáltatások beállítása.

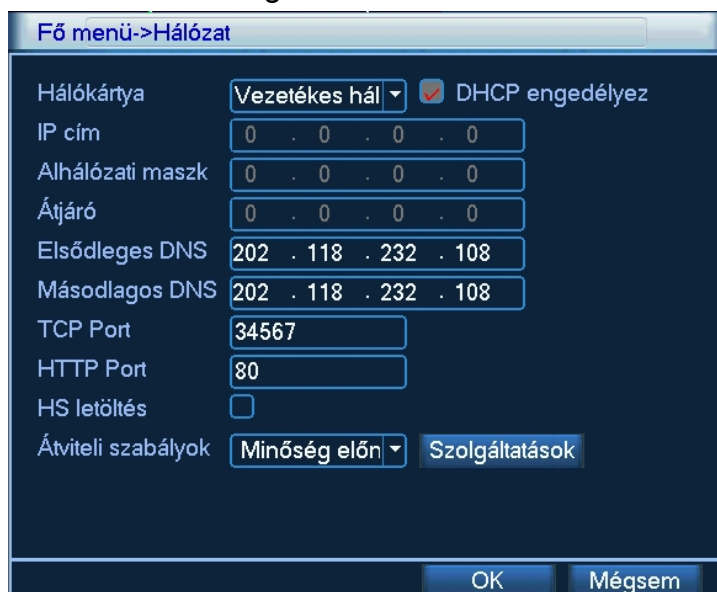

- IP cím: a DVR IP címe.
- DHCP: Automatikus IP cím kérés. Engedélyezés esetén az IP cím, az Alhálózati maszk és az Átjáró címe nem módosítható, DHCP automatikusan lekéri az adatokat a hálózati kiszolgálótól. A beállításra került adatok megjelenítéséhez tiltsa le a DHCP-t.
- TCP port: alapértelmezett: 34567.
- HTTP port: alapértelmezett: 80.
- HS letöltés: High Speed letöltés. Több személy IE böngészőn keresztüli csatlakozásakor a felvételeket letöltő személy részére nagyobb sávszélességet fog biztosítani a DVR, mint annak, aki csak megtekintésre csatlakozott.
- Átviteli szabályok: a hálózati képátvitelnél a fontossági sorrend beállítása a minőség és gyorsaság között.
- Szolgáltatások: a hálózati kapcsolathoz tartozó szolgáltatásokhoz beállítása

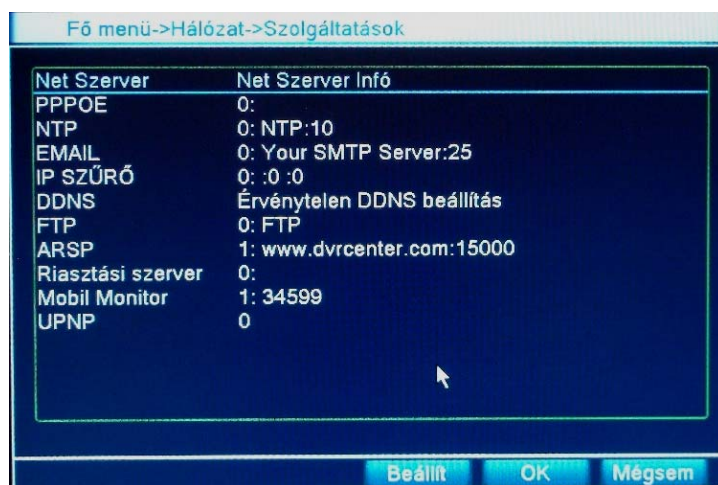


A megfelelő beállítások érvénybe léptetéséhez, kattintson az OK gombra.

4.6.1 PPOE


PPPoE alapú csatlakozás azonosítóinak megadása.

Adja meg a szolgáltatótól kapott felhasználói nevet és jelszót, majd kattintson az OK gombra. Az újraindulás után a DVR automatikusan kapcsolódik az internetre, az IP cím sorába az ekkor kapott dinamikus cím jelenik meg, melyen keresztül csatlakozhat a DVR-hez.

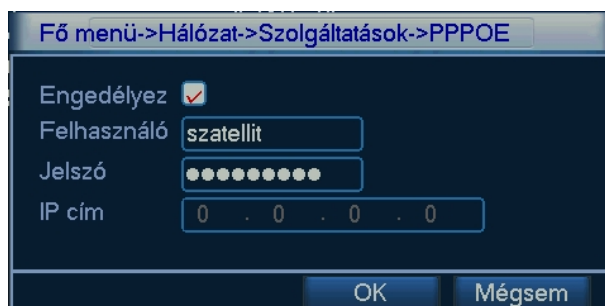

4.6.2 NTP

A DVR képes az interneten keresztül egy tetszőlegesen beállított időszerverhez csatlakozni és a belső rendszeridőt az alapján frissíteni. Helyi hálózaton is alkalmazható, ekkor egy, a hálózaton elérhető PC rendszeridejére frissülhet (NTP szerver program futtatása szükséges).

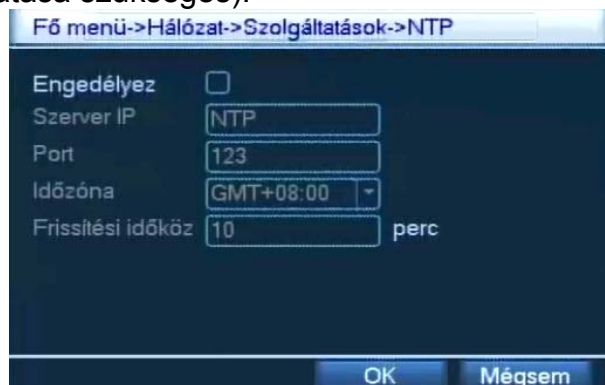


- Szerver IP: NTP szerver IP címe
- Port: port száma (TCP). Alapértelmezett: 123.
- Időzóna: időzóna eltérés Greenwich-i időzónához képest
- Feltöltési periódus: automatikus frissítés intervalluma Alapértelmezett 10 [perc]

A megfelelő beállítások érvénybe léptetéséhez, kattintson az OK gombra.

4.6.3 E-mail

Riasztási eseményekkor küldendő e-mail paramétereinek beállítása.

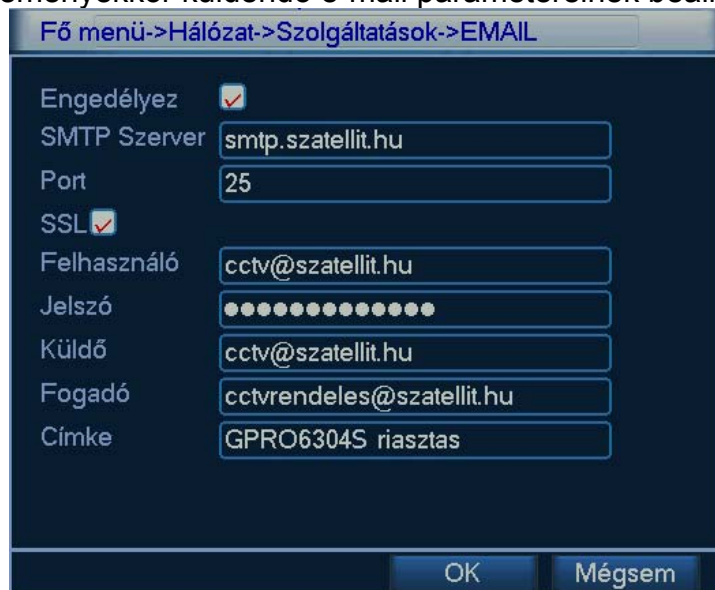


- SMTP Szerver: SMTP szerver címe
- Port: SMTP port szám
- Felhasználó név: felhasználó azonosító az SMTP szerveren
- Jelszó: adja meg a felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszót
- Küldő: adja meg a feladó e-mail címét, lehetőleg valós legyen, mivel a levelező szerverek a gyanúsnak vélt feladókat SPAM-ként kiszűrik
- Fogadó: a küldendő levél címzettje(i)
- Címke: a küldendő e-mail Tárgya

A megfelelő beállítások érvénybe léptetéséhez, kattintson az OK gombra.

Megjegyzés: A beállítások megkezdése előtt szerezze be a szükséges adatokat a szolgáltatótól. Több e-mail cím esetén pontosvesszővel válassza el azokat.


4.6.4 IP szűrő

A rögzítőn beállítható, hogy a hálózaton keresztül mely IP címekről engedélyezett ill. letiltott a csatlakozás.

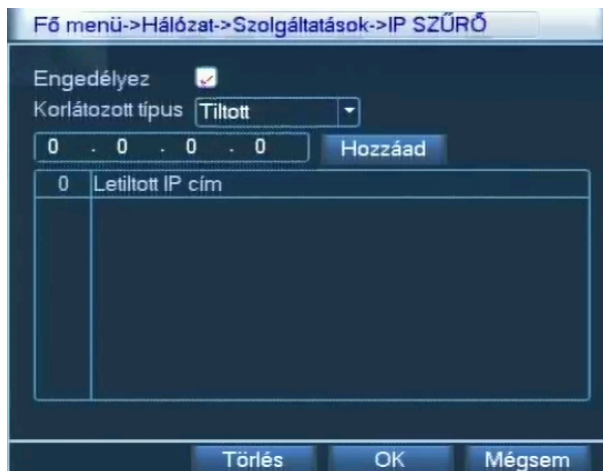

4.6.5 DDNS


Abban az esetben, ha nem állandó IP címről csatlakozik az internetre, akkor szükséges valamilyen DDNS szolgáltató közreműködése a kívülről történő sikeres csatlakozáshoz.

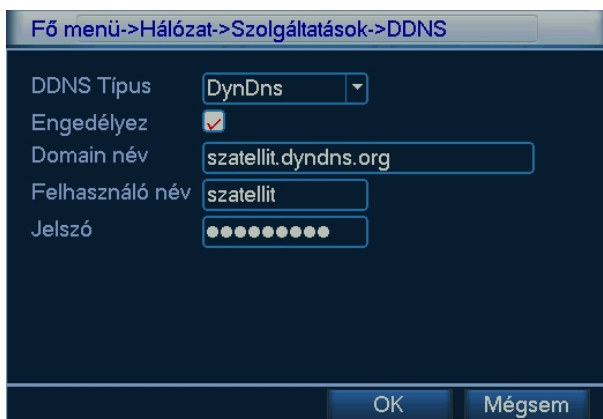

- DDNS Típus: DDNS szolgáltató választása
- Engedélyez: a szolgáltatás engedélyezése
- Domain név: adja meg a DDNS szolgáltatónál regisztrált domain nevet
- Felhasználónév: adja meg a DDNS szolgáltatóhoz tartozó felhasználói nevét
- Jelszó: adja meg a jelszót

4.6.6 FTP

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egy FTP szerver és a megfelelő hozzáférési jogosultság.

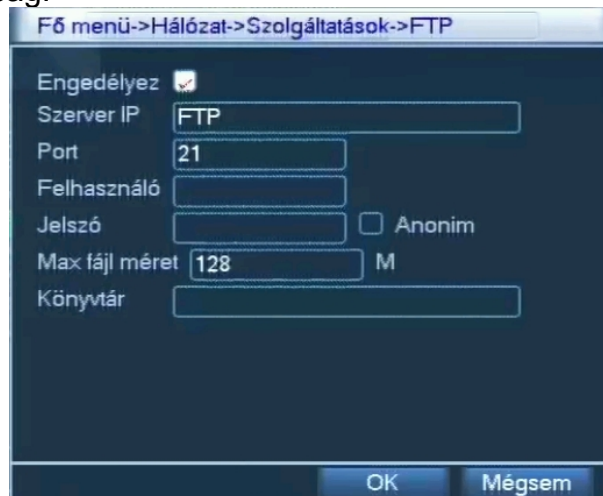

- Engedélyez: a szolgáltatás engedélyezése
- Szerver IP: FTP szerver IP címe
- Port: FTP szerver csatlakozási portja
- Felhasználó: a csatlakozáshoz szükséges azonosító
- Jelszó: a csatlakozáshoz szükséges jelszó
- Anonim: anonim bejelentkezés
- Max. fájl méret: az egyszerre feltöltésre kerülő fájl mérete. Ha az érték kisebb, mint a fájl mérete akkor csak az adott méretű részt tölti fel. Ha az érték nagyobb, mint a fájl mérete, akkor feltölti teljesen és bezárja a feltöltést.
- Könyvtár: az feltöltésre kerülő fájlok tárolási könyvtára

4.6.7 ARSP

Jelenleg nem elérhető funkció.

4.6.8 Riasztási szerver

Jelenleg nem elérhető funkció.


4.6.9 Mobil monitor

Mobil kliens programok csatlakozásához szükséges port beállítása. Amennyiben mobil telefonról kíván a rögzítőhöz csatlakozni, akkor állítsa be a megfelelő portot. A TCP és http porthoz hasonlóan biztosítani kell a megfelelő beállításokat a routeren.



4.6.10 UPNP

Universal Plug & Play alkalmazás indítása. Kizárólag UPNP szolgáltatással rendelkező routerrel együtt alkalmazható. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy a hálózat routeren is engedélyezve legyen az UPNP funkció. Bővebb leírás az UPnP-ről a http://hu.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play linken található.

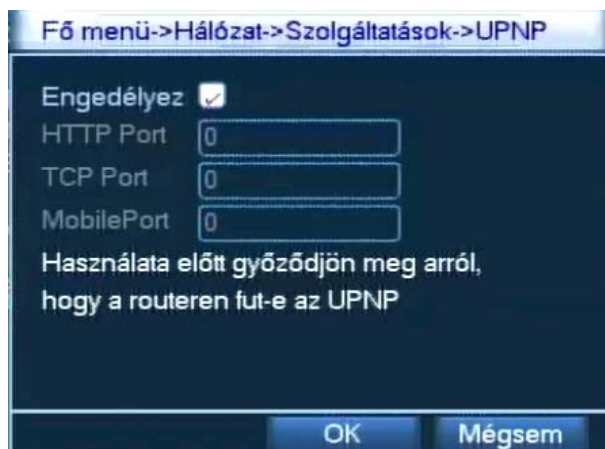

Fő menü->Hálózat->Szolgáltatások->UPNP

Engedélyez ☒

HTTP Port


TCP Port

MobilePort


Használata előtt győződjön meg arról,
hogy a routeren fut-e az UPNP

OK Mégsem

4.8 Riasztás

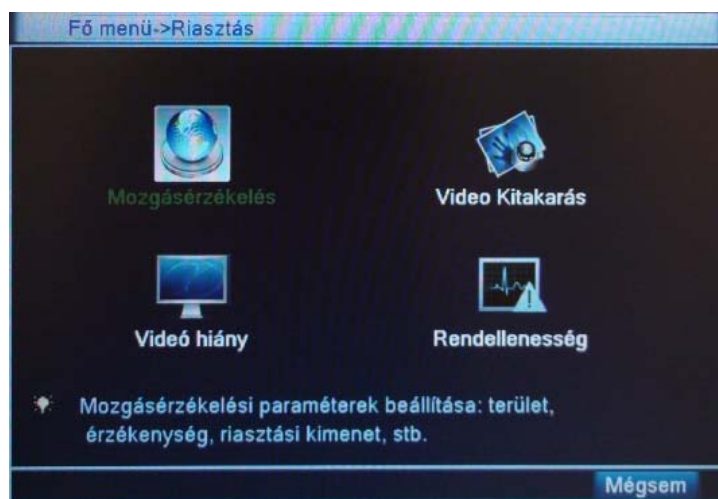

4.8.1 Mozgásérzékelés

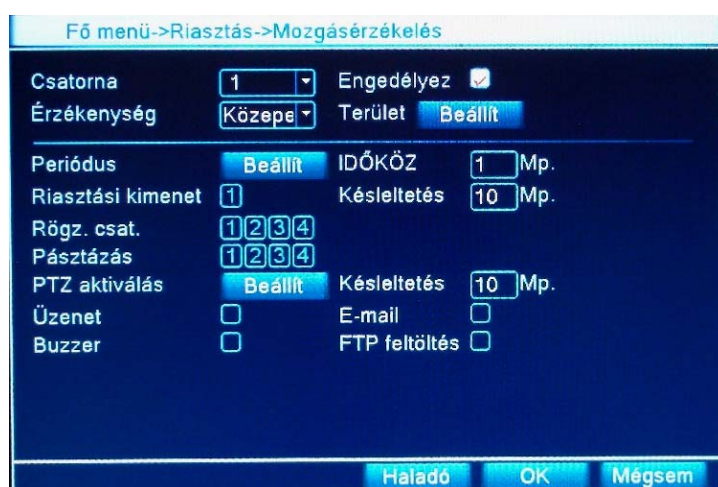

- Csatorna: válassza ki a kamerát, amelyen alkalmazni akarja a mozgásérzékelést.
 - Engedélyez: a mozgásérzékelés engedélyezése/tiltása.
 - Érzékenység: a beállított terület(ek) érzékenysége 6 fokozatban állítható (6-os a legérzékenyebb).
 - Terület: kattintson, a Beállít gombra, a megjelenő ablakban jelölje ki az aktív területet, mely 8x8 külön egységre van osztva. A piros területeken történik érzékelés.
 - Periódus: kattintson, a Beállít gombra. A megjelenő ablakban beállíthatja, hogy melyik napon, milyen időközben történjen meg a mozgásérzékelés jelzése.
 - Intervallum: a mozgásérzékelés minimális hossza, melynél rövidebb idejű érzékelés nem vált ki riasztást.
 - Riasztási kimenet: nem használható funkció.
 - Késleltetés: nem használható funkció.
 - Rögz. csat.: az esemény bekövetkeztekor rögzítésre kerülő csatornák.
- Győződjön meg róla, hogy az adott kamerára engedélyezve van az IDŐZÍTÉS menüpontban a Mozgásérzékelés és a Főmenü / Rögzítési mód menüpontban a kamera IDŐZÍTETT-re van állítva.

- Pásztázás: mozgásérzékelés esetén az egyes kamerák kiválasztása léptetett módon való megjelenítésre.
- PTZ aktiválás: nem elérhető funkció
- Késleltetés: nem elérhető funkció
- Üzenet: mozgásérzékelés esetén a fő monitoron megjelenő figyelmeztető üzenet engedélyezése/letiltása.
- E-mail: mozgásérzékelés esetén e-mail küldés engedélyezése.
- Buzzer: mozgásérzékelés esetén a belső hangjelző aktiválása.

Megjegyzés: Az egyes kamerákhoz rendelt beállításokat a Másolás/Beillesztés módszerrel, egyszerűen tudja egy másik kamerán is alkalmazni.

4.8.2 Video kitakarás

Abban az esetben, ha a kamera lencséjét szándékosan letakarnák, a DVR képes ezt jelezni.


A beállítási hasonlók a mozgásérzékelésnél találhatókhoz.

4.8.3 Videó hiány

A kamera videó jelének megszűnése esetén a DVR képes ezt jelezni. A beállítási hasonlók a mozgásérzékelésnél találhatókhoz.

4.8.6 Rendellenesség

A HDD-vel kapcsolatos hibák jelzéseinek beállítása

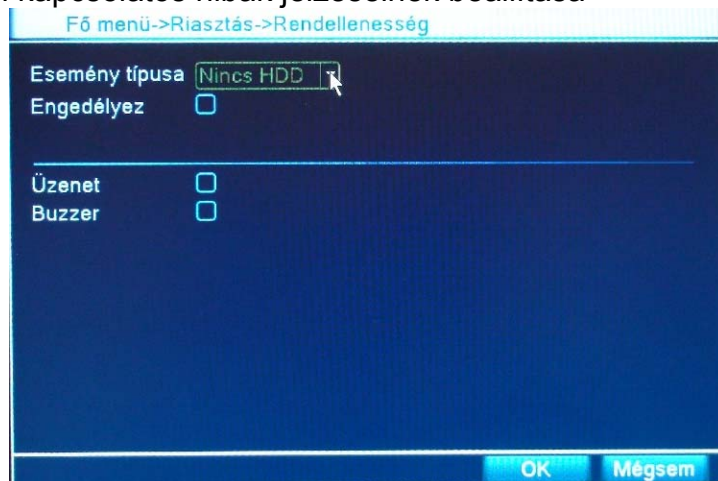

- Esemény típus: Nincs HDD / Lemezhiba / HDD megtelt
- Engedélyez: a jelzés engedélyezése/tiltása
- Üzenet: esetén a fő monitoron megjelenő figyelmeztető üzenet engedélyezése/letiltása.
- Buzzer: esetén a belső hangjelző aktiválása.

4.9 Rendszer

4.9.1 Általános

A DVR általános paramétereinek beállítása.


Rendszeridő	2010 . 11 . 04 14 : 47 : 06
Dátum formátuma	ÉÉÉÉ HH NN DST
Dátum elválasztó	.
Idő formátum	24 órás
Nyelv	MAGYAR
HDD megtelt	Rögzítés leállít
DVR No.	0
Videó mód	PAL
Auto kilépés	0 perc
Rendszám	000000

- Rendszeridő: a DVR rendszeridejének megadása.
- Dátum formátum: három lehetőség van:
ÉÉÉÉ-HH-NN / HH-NN-ÉÉÉÉ / NN-HH-ÉÉÉÉ .
- DST: Téli/Nyári időszámítás engedélyezése, a váltás beállítása
- Dátum elválasztó: három lehetséges elválasztó jel lehetséges: „.” / „-” / „/” .
- Idő formátum: 24 és 12 órás időformátum között választható.
- Nyelv: magyar/ angol.
- HDD megtelt: a végrehajtandó művelet, abban az esetben, ha a HDD megtelik (Felülírás / Rögzítés leállítás).
- DVR No: egyedi azonosító. Egy rendszeren belül több DVR és vezérlőpult használata esetén az eszközök címezésére használatos.
- Videó mód: NTSC / PAL.
- Auto kilépés: automatikus kilépés ideje. A bejelentkezett felhasználó utolsó parancsától mért idő, mely letelte után automatikusan kijelentkezteti. Alapértelmezés: 10 perc (0-60 perc között állítható, 0 esetén nincs kilépés).


Megjegyzés: A rendszeridő pontossága nagyon fontos, csak indokolt esetben módosítsa! Szükséges módosítás előtt javasoljuk, hogy állítson le minden rögzítést, és csak azután végezze el.

4.9.2 GUI Kijelző

A kijelző tulajdonságainak és a privát zónák beállítása.

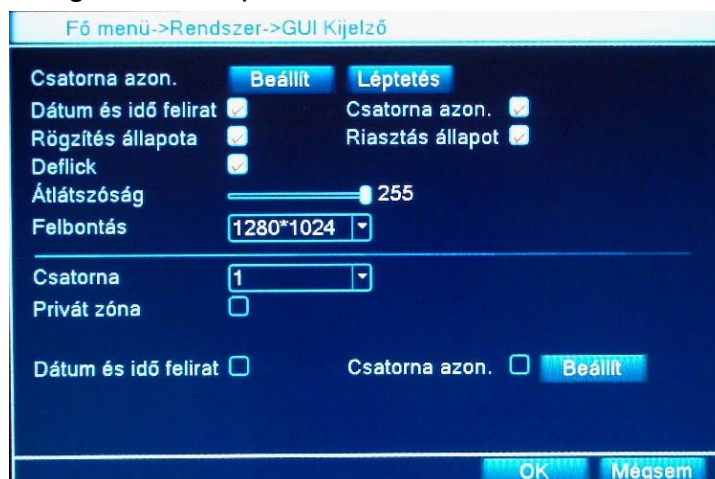

- Csatorna azon.: Az egyes kamerák képernyőn megjelenő nevének beállítása. A Beállít gombra kattintva, megváltoztathatja azokat. Maximum 25 karakter hosszú lehet. A közvetlenül csatlakoztatott kijelzőkön azonnal, a hálózaton keresztüli hozzáférések esetén csak a következő csatlakozáskor frissül.
- Léptetés: A kamerák képének léptetett megjelenítése a monitorokon. A léptetési beállításhoz kattintson a Léptetés gombra.

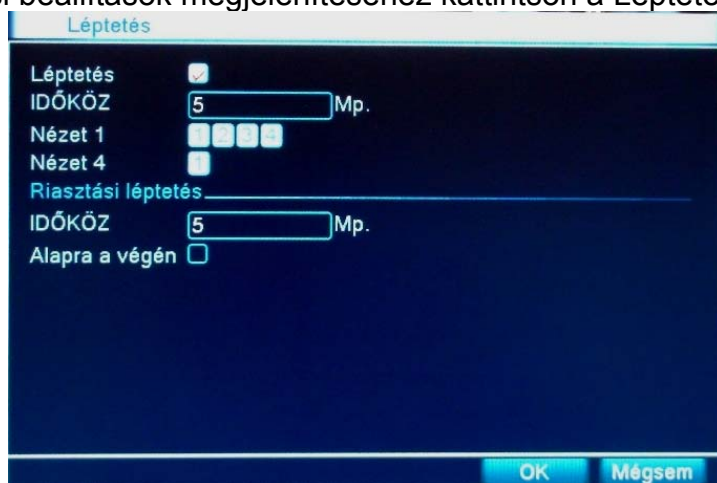

- Átlátszóság: OSD ablakok átlátszósága (128-255 között állítható).
- Dátum és idő felirat: Dátum és idő megjelenítésének engedélyezése/tiltása.
- Csatorna azon.: Csatorna elnevezés megjelenítésének engedélyezése/tiltása.
- Rögzítés állapot: rögzítési állapot megjelenítésének engedélyezése/tiltása
- Riasztási állapot: riasztási állapot megjelenítésének engedélyezése/tiltása
- Deflick: remegésmentesség engedélyezése/tiltása
- Átlátszóság: OSD felület átlátszóságának beállítása
- Felbontás: a VGA kimenet felbontásának beállítása
Felbontások: 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1360x768 / 1440x900

- Csatorna: Kamera kiválasztása a privát zóna beállításához
- Privát zóna: Privát zónák engedélyezése/tiltása
 - Engedélyezés után válassza ki a zóna számát
 - Kattintson, a Beállít gombra
 - Az egér segítségével állítsa be a megjelenő képen a maszk pozícióját és méretét
- Dátum és Idő felirat: a dátum és idő kijelzés pozíciójának beállítása a hálózaton keresztül megjelenített és a visszajátszott felvételen. Kattintson, a Beállít gombra a pozícionáláshoz.
- Csatorna azon: a kamera azonosító pozíciójának beállítása a hálózaton keresztül megjelenített és a visszajátszott felvételen. Kattintson, a Beállít gombra a pozícionáláshoz.

4.9.3 Felhasználók

Az egyes felhasználók és felhasználói csoportok jogosultságainak beállítása. Az admin és guest felhasználói név és a hozzájuk tartozó jogosultságok nem törölhetők és módosíthatók. Kizárólag a hozzájuk tartozó jelszó módosítható.

	3	Felhasználó n	Csoport	Állapot	
1	☐	admin	admin	GUI	Felh. mód.
2	☐	guest	user	Normál	Csoport mód.
3	☐	default	user	Alapért. F	Jelszó mód.

Buttons on the right: Felh. mód., Csoport mód., Jelszó mód., Felh. hozzáadás, Csop. hozzáadás, Felh. törlése, Csoport törlése.

Buttons at the bottom: Mégsem

- Felhasználó módosítása
- Csoport módosítása
- Jelszó módosítása: a felhasználó jelszavának módosítása. Max. 6 karakter hosszú lehet. A DVR nem veszi figyelembe a jelszó elején és végén levő üres karaktereket, de a jelszóban igen.

Fő menü->Rendszer->Felhasználók->Jelszó mód

Felhasználó név: admin

Régi:

Új:

Megerősít:

Buttons at the bottom: OK, Mégsem

- Felhasználó hozzáadása

A rendszer a felhasználókat két szinten kezeli: csoport és egyéni. Minden felhasználó tartozik egy csoportba. A csoportok és felhasználók száma nincs korlátozva. Az egyes elnevezések és azonosítók max. 8 karakter hosszúak lehetnek. Egy azonosító csak egyszer használható fel a rendszerben.

Újrahasználható: egy felhasználói névvel egyszerre több helyről történő bejelentkezés engedélyezése/tiltása

Csoport: egy felhasználó egyszerre egy csoportba tartozhat. Öröklí a csoport jogkörét, de lehetséges az egyes jogosultságok elvétele

Jogosultságok: az egyes jelölő négyzetekkel engedélyezheti az egyes funkciókat.

- Csoport hozzáadása: Két alapvető felhasználói csoport van.
admin: teljes körű rendszer hozzáférés. 29 pontos jogosultsági paraméter
user: részleges hozzáférési szint. 8 pontos jogosultsági paraméter
Az egyes alapvető csoportokból létrehozhatóak új csoportok, melyek jogosultsága tovább korlátozott, mint az alap csoportoké.
- Felhasználó törlése
A rejtett felhasználót (default) a rendszer használja fel, a törlése nem lehetséges. Amikor nincs bejelentkezett felhasználó, a rendszer ezzel az azonosítóval és a hozzá beállított jogokkal jelentkezik be automatikusan. Így meg lehet adni egy általános beállítást, a monitort figyelő végfelhasználók részére, akik bejelentkezés nélkül is képesek a betekintésre.
- Csoport törlése

4.9.4 Frissítés


A DVR belső szoftverének frissítése.

A helytelen frissítési eljárás a készülék meghibásodását okozza a garanciális feltételek megszűnésével együtt!

- Frissítés helye: a frissítési fájlt elérési útvonala
- Frissítési fájl: a frissítési fájl neve

4.9.5 Visszaállítás

A gyári értékekre történő visszaállítás. A megjelenő ablakban részlegesen vagy teljes egészében kijelölheti, hogy mely paramétereket kíván visszaállítani.

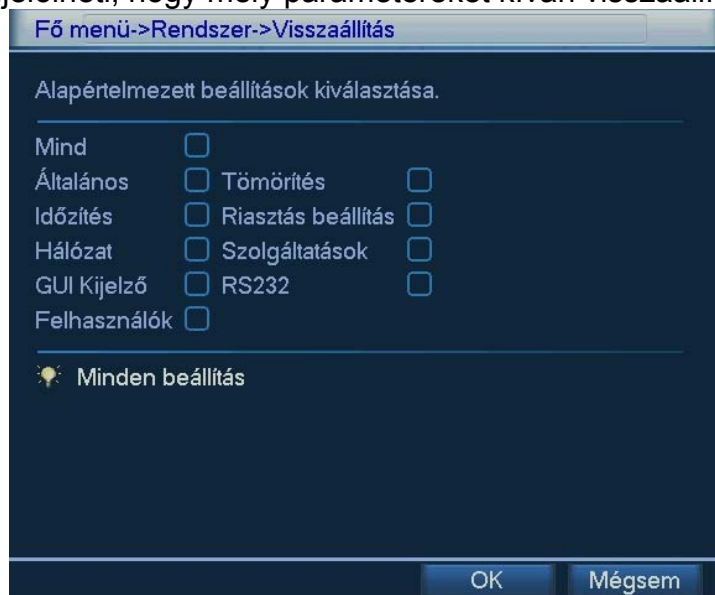


FIGYELEM!

A DVR gyári értékekre történő visszaállása során minden beállított tulajdonság elvész (pl.: rendszeridő, IP cím, felhasználói beállítások, stb.), ezért csak indokolt esetben és nagyon körültekintően alkalmazza ezt az eljárást!

4.9.6 Mentés


A felvételek különböző adathordozóra történő biztonsági mentése

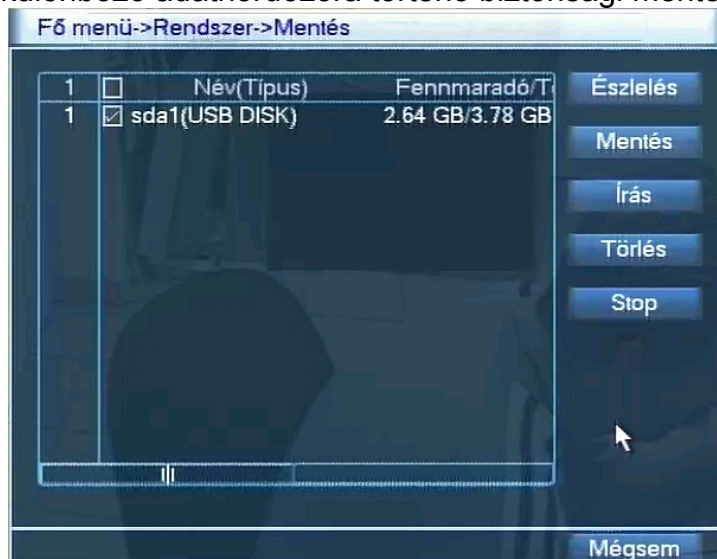

- Észlelés: a csatlakoztatott USB eszközök keresése
- Mentés: Mentési folyamat indítása. Bővebb információt a 3.4.3 fejezetben talál.
- Írás: A megjelenő ablakban egy tetszőleges kamera kiválasztása után lehetőség van annak élő képét USB hordozóra rögzíteni
- Törlés: a kijelölt eszköz formázása
- Stop: Mentési folyamat leállítása. Bővebb információt a 3.4.3 fejezetben talál.

4.9.7 Eszköz infó

Általános információ a DVR-ről.

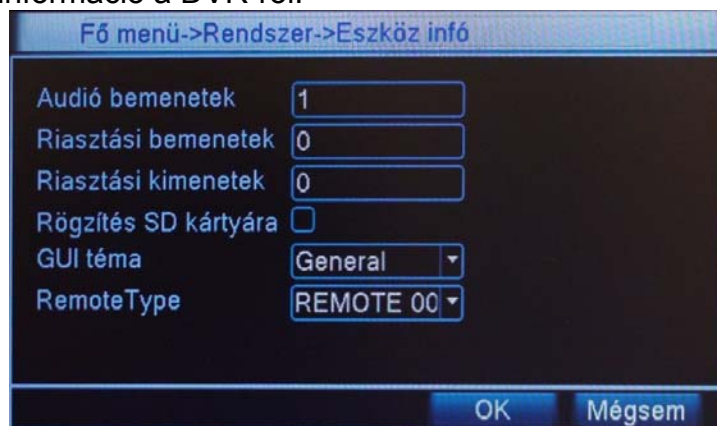

Fő menü->Rendszer->Eszköz infó

Audió bemenetek	1
Riasztási bemenetek	0
Riasztási kimenetek	0
Rögzítés SD kártyára	☐
GUI téma	General
RemoteType	REMOTE 00

OK Mégsem

Az egyes értékeket ne változtassa meg, mert a DVR rendellenes működéséhez vezethet!

4.9.8 Auto karbantartás

A DVR automatikus karbantartási feladatainak beállítása.



Fő menü->Rendszer->Auto karbantartás

Auto újraindítás

Keddenként -nál 01:00

Régi fájlok automatikus törlése

Soha

OK Mégsem

- Auto újraindítás: a DVR automatikus újraindításának ütemezése
- Régi fájlok automatikus törlése: A felvételek megőrzési idejének beállítása

5. Hálózati hozzáférés

5.1 Hálózati kapcsolódás


Mielőtt csatlakozna a rögzítőhöz, győződjön meg a következőkről:

- A hálózati kapcsolat megfelelő.
- A DVR és a PC hálózati beállításai megfelelőek..
- A DVR IP címének pingelésével győződjön meg a kapcsolat válaszidejéről: ping DVR_IPcíme. A kapott értéknek 255ms alatt kell lenni.

5.2 WEB-es hálózati kapcsolódás

Az IE böngésző címsorába adja meg a DVR-en beállított IP címet és http portot a következő formában: http://IP_cím:HTTP_port

A DVR-hez az adott gépről történő első csatlakozáskor szükséges a webrec.cab Active-X vezérlő telepítésének engedélyezése. Sikeres csatlakozás után a következő bejelentkező ablak jelenik meg:

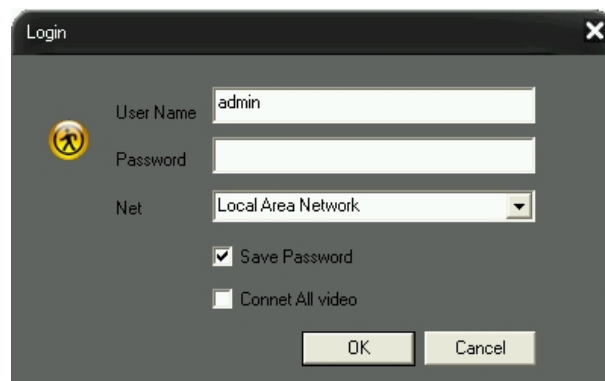


The image shows a 'Login' dialog box with a dark gray background. It contains the following fields and controls:

- User Name:** A text input field containing the text 'admin'.
- Password:** A text input field, currently empty.
- Net:** A dropdown menu showing 'Local Area Network'.
- Save Password:** A checked checkbox.
- Connet All video:** An unchecked checkbox.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Az alapértelmezett **felhasználó név: admin**
Jelszó: nincs beállítva

Megjegyzés: a biztonság érdekében az első bejelentkezés után változtassa meg a jelszót.

Bejelentkezés után a következő felület jelenik meg:

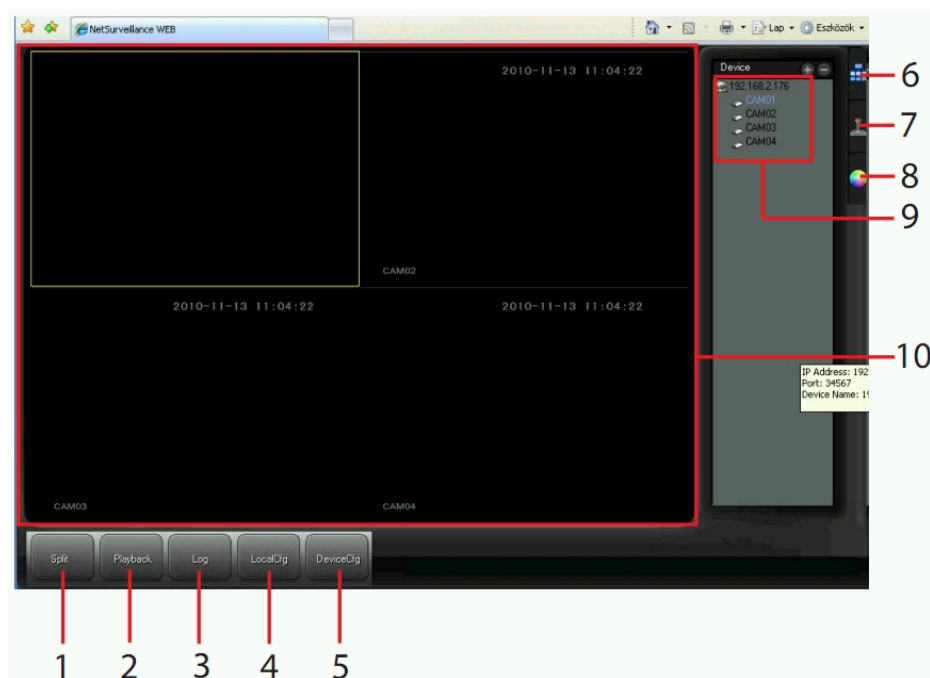

1. Képosztás váltása: 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64/Teljes képernyő
2. Visszajátszás: a gombra kattintva a keresési ablak jelenik meg, melyben egyszerűen kereshet a felvételek között
3. Eseménynapló: a kliens program eseménynaplójának megjelenítése
4. Helyi beállítások: a kliens program beállítási ablakának megjelenítése
5. Eszköz beállítások: az aktuálisan csatlakozott DVR menüjének megnyitása
6. Kamera lista: a kamerák ikonjára történő kattintással engedélyezheti a megjelenítést a kijelölt megjelenítési pozícióban
7. PTZ vezérlőpult megjelenítése
8. Színbeállítások: az aktuálisan kijelölt kamera képi beállításai:
Fényerő/Kontraszt/Színárnyalat/Színélítettség
Minden kamerán megjelenítésén egyedileg beállítható
9. Vezérlő ablak: a Kamera lista/PTZ vezérlőpult/Színbeállítások megjelenítése
10. Megjelenítési ablak: kamerák képének megjelenítése

5.3 CMS kliens program


Telepítse a DVR-hez mellékelt CD-ről a Software könyvtárból a General_CMS.exe fájlt. Indítsa el a CMS programot.



Az alapértelmezett **felhasználó név: super**
Jelszó: nincs beállítva


Megjegyzés: a biztonság érdekében az első bejelentkezés után változtassa meg a jelszót.

Bejelentkezés után a következő felület jelenik meg:

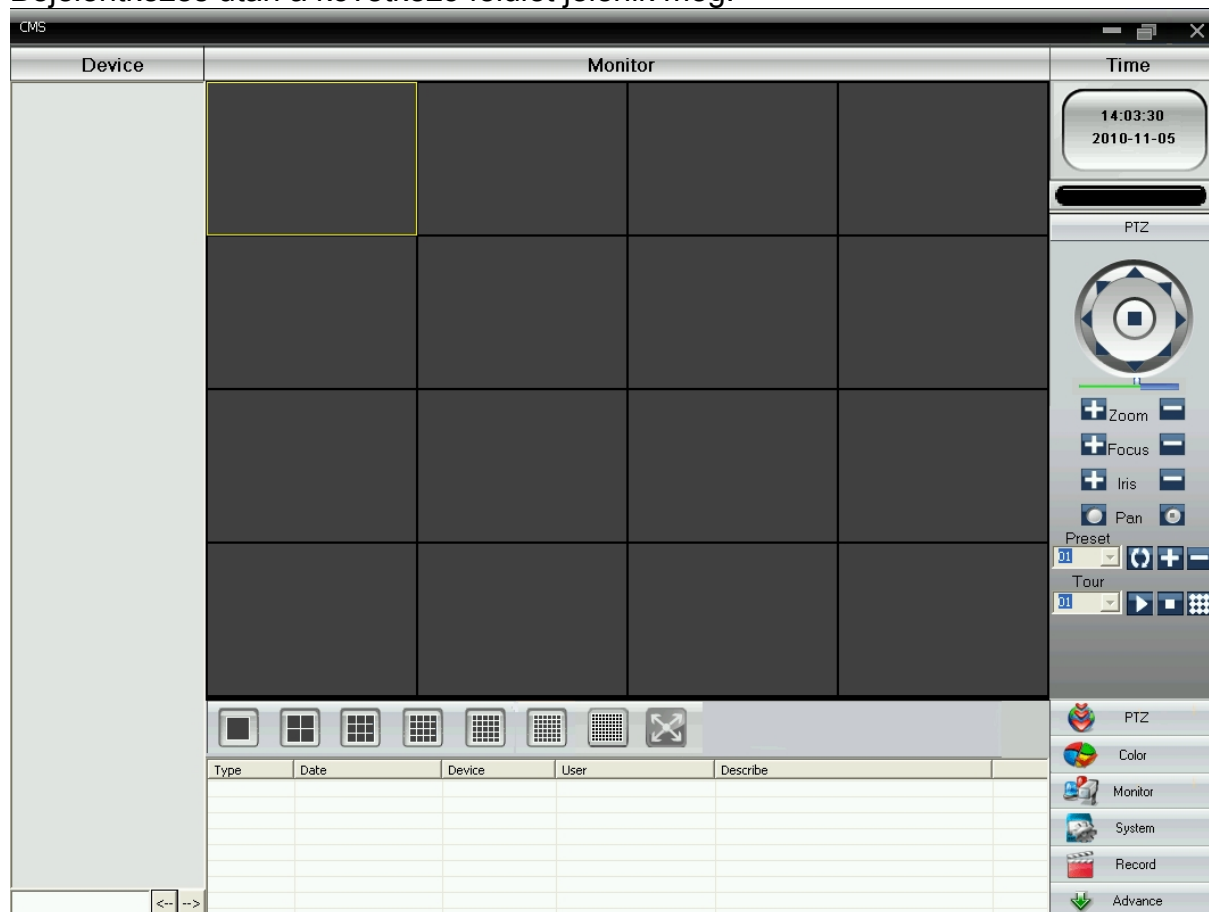


DVR felvétele az eszközök listájába

1. A DVR felvételéhez kattintson a System gombra a következő ablak megjelenítéséhez:

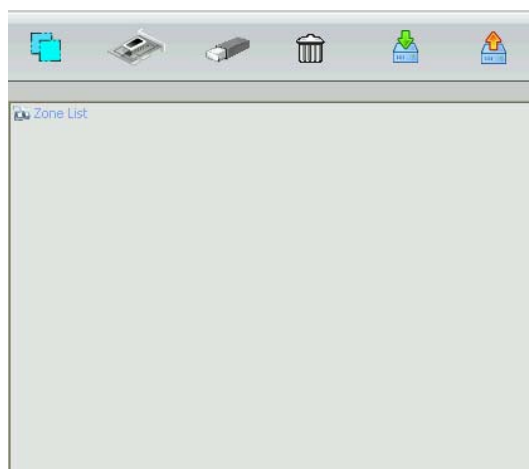

2. Kattintson a  gombra és adjon meg egy logikai csoportnevet a felvételre kerülő DVR-ek részére, mely segítségével nagyobb rendszer esetén akár területileg is segít a beazonosításban.

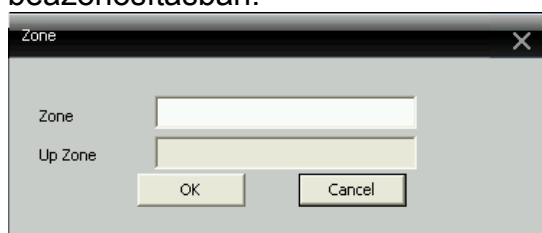

3. Kattintson a  gombra a DVR adatainak megadásához:

NO.	IP Address	Port
☐ 1	192.168.2.171	34567
☐ 2	192.168.2.74	34567

Buttons: IP Search, EditDevice

Device Name: GPRO6304S

LoginType: ☒ IP Address ☐ Domain ☐ SerialID

IP Address: 192 . 168 . 2 . 74

Port: 34567

User Name: admin

Password:

Zone: teszt

Buttons: OK, Cancel

Adja meg a csatlakozáshoz szükséges adatokat, majd kattintson az OK gombra.




gombra kattintással módosíthatja a már felvett DVR-ek adatait



gombra kattintással törölheti a kijelölt DVR-t a listából.

A DVR kameráinak megtekintéshez kattintson a fő ablak jobb alsó részén található Monitor gombra, majd a bal oldalon található eszköz listában engedélyezze a kamerák megjelenítését.

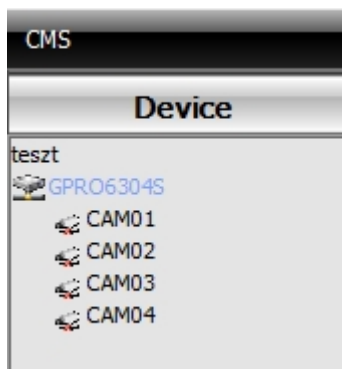

1. Melléklet - Gyakori kérdések

Probléma esetén kérjük először olvassa el a következő listát. Amennyiben nem talál választ, kérjük hívja forgalmazóját.

A DVR nem indul el megfelelően

- Nem megfelelő tápegységet használ
- Ellenőrizze a tápegység csatlakozását és kábeleit
- Meghibásodott a csatlakoztatott HDD vagy a SATA kábel sérült

A DVR automatikusan újraindul vagy pár perc után leáll

- Nem megfelelő tápfeszültség
- Meghibásodott a csatlakoztatott HDD vagy a SATA kábel sérült
- Nem megfelelő szellőzés miatti túlmelegedés

A DVR nem érzékeli a HDD-t

- Nincs megfelelően csatlakoztatva a HDD
- Sérült a HDD kábele
- Hiba a HDD

Nincs megjelenített kép a monitoron

- A kamerák fényereje 0-ra van állítva
- Nincs vagy túl gyenge a kamerák videó jele
- Nincs a felhasználóhoz a kamerák képe engedélyezve
- A teljes képre lett beállítva a privát zónák valamelyike

Nem színesek vagy torzok a megjelenített képek

- A DVR és az analóg monitor jelrendszere eltérő
- A monitor csatlakozásához használt kábel túl hosszú vagy nem megfelelő
- Nem megfelelő a szín és fényerő beállítása a DVR-en

Helyi visszajátszásnál nem található felvétel

- Meghibásodott a HDD
- A felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága a visszánézéshez
- Nem megfelelő rögzítési időzítés

Zajos a megjelenített kép

- Zajos a kamera képe
- Hiba a kamera kábelének csatlakozója

Nem elérhető az audió a kliens program alatt

- Nincs engedélyezve az audió átvitel
- Nincs audió jel a DVR bemenetén

Nincs audió a visszajátszott felvételen

- A kamerához nem rendelhető audió

Nem megfelelő rendszeridő

- Nem megfelelő rendszeridő beállítás
- Az alaplapon található elem lemerült

A DVR nem vezérli a PTZ kamerát

- Nincs vagy nem megfelelőek az adott kamerára beállított PTZ paraméterek
- Nem megfelelő az RS-485 csatlakozás
- Túl nagy az RS-485 busz hossza

A mozgásérzékelésre nem történik felvétel

- Nem megfelelő a mozgásérzékelés területének beállítása
- Nem megfelelő a mozgásérzékelenség érzékenységi szintje
- Nem megfelelő a mozgásérzékelenség minimális megsértési ideje
- Nem megfelelő vagy nincs az időzítés beállítva

Nem lehet weben keresztül csatlakozni

- Támogatott operációs rendszer: min. Windows 2000SP4
- Nincs telepítve az Active-X vezérlő
- DirectX 8.1-nél alacsonyabb vezérlő
- Hibás hálózati kapcsolat
- Hibás jelszó vagy azonosító

Nincs vagy nem megfelelő a hálózati kapcsolaton keresztül megjelenített kép

- Nem megfelelő hálózati kapcsolat
- Nem megfelelő jogosultság.

A hálózati kapcsolat nem megfelelő

- Hibás hálózati kábel
- Nem megfelelő hálózati adatok
- IP cím vagy MAC cím ütközés

Nem érzékeli a csatlakoztatott USB egeret

- Nem a megfelelő porthoz van csatlakoztatva
- Sérült az USB kábel
- Túl hosszú az USB kábel

Hiba USB eszközre történő mentés közben

- Nem megfelelő az eszköz szabad kapacitása a mentési fájlok részére
- Nem kompatibilis USB eszköz vagy annak formátuma

Nincs riasztási jelzés

- Nem megfelelő a riasztási beállítások
- A riasztási kimenet letiltva vagy kézzel átkapcsolva
- Nem megfelelő a riasztást adó il fogadó eszközök csatlakoztatása


A távirányító nem működik

- Nincs vagy lemerült elem
- Túl nagy vezérlési távolság
- A DVR azonosítója nem megfelelő

A letöltött fájl nem lejátszható

- Nincs Direct-X 8.1 vagy magasabb verziójú vezérlő telepítve
- DivX503Bundle.exe nincs telepítve
- DivX503Bundle.exe és ffdshow-2004 1012.exe nincs telepítve Windows XP alatt

2. Melléklet – Műveletek távirányítóval

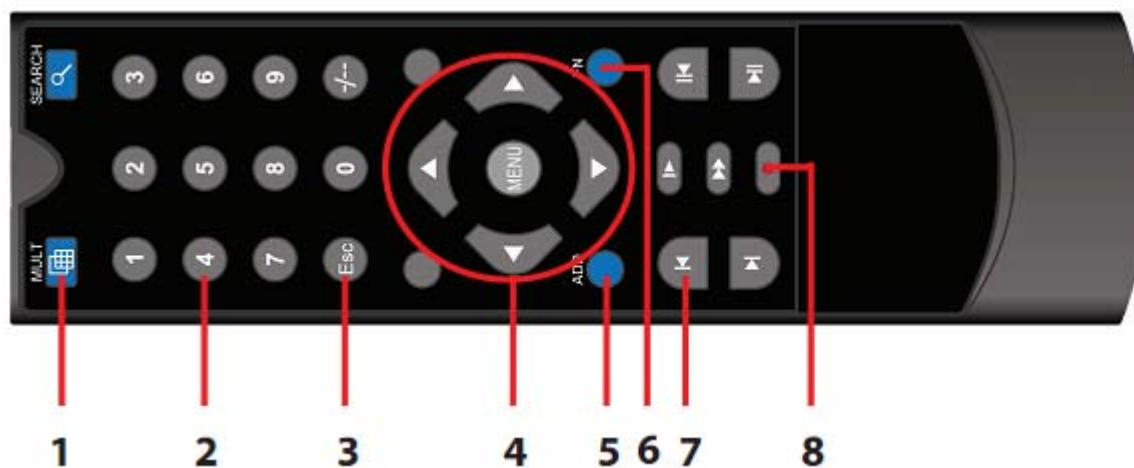

No.	Név	Funkció
1	Képosztás váltás	Váltás az egyes képosztások között
2	Szám gombok	- Az egyes kamerák közvetlen megjelenítése - Paraméterek megadása
3	ESC	Visszalépés egy menüszinttel vagy a módosítások nélküli visszalépés
4	◀▶▼▲	- Paraméterek értékének növelése/csökkentése - Beállítások megváltoztatása a menüben - Váltás az egyes képosztási megjelenítések között (1/4) - Kurzor mozgatása a menüben. - Kurzor mozgatása a lejátszási ablakban. - Csatornák közötti váltás teljes képernyős megjelenítés esetén.
5	ADD	Vezérelni kívánt DVR azonosító (Rendszám)
6	FN	Segédfunkciók elérése
7	Vezérlő gombok	Visszajátszás vezérlő gombok
8	Rögzítés	Rögzítési mód megjelenítése

GenesisPro termékajánló



GPRO 6316AD-F

- 16 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép / rögzítés / visszajátszás / mentés / hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max rögzítési képsűrűség: 176/200/400fps (D1/HD1/CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egerrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 2x2000GB SATA HDD
- Tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára/USB HDD/USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátszás max. 8 kameráról
- Audio be-/kimenet: 4db/1db
- Riasztási be-/kimenet: 8db/1db



GPRO 6316AD

- 16 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép / rögzítés / visszajátszás / mentés / hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 355x288
- Max rögzítési képsűrűség: 400fps (CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egerrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 2x2000GB SATA HDD
- Tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára/USB HDD/USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátszás 1 vagy 16 kameráról
- Audio be-/kimenet: 4db/1db
- Riasztási be-/kimenet: 8db/1db

GenesisPro termékajánló



GPRO 6308AD-F

- 8 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép / rögzítés / visszajátszás / mentés / hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max. rögz.-i képs.: 100/200/200fps (D1/HD1/CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egerrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 2x2000GB SATA HDD, tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára / USB HDD / USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátszás 1/4/8 kameráról is egyszerre
- Beágyazott Linux operációs rendszer
- Audió be-/kimenet: 8db/1db
- Riasztási be-/kimenet: 4db/1db



GPRO 6304AD-F

- 4 csatornás H.264 rögzítő
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- Pentaplex (élőkép / rögzítés / visszajátszás / mentés / hálózati hozzáférés)
- Max. rögzítési felbontás: 704x576
- Max. rögz.-i képs.: 100/100/100fps (D1/HD1/CIF)
- DVR és PTZ vezérlés USB-s egerrel és távirányítóval
- VGA kimenet
- Max. 2x2000GB SATA HDD, tükrözött rögzítési lehetőség
- USB mentési lehetőségek: USB memóriára / USB HDD / USB DVD író
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Prealarm, Watch Dog
- Független hálózati hozzáférés: IE böngésző, CMS, Mobil (Symbian, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile)
- Helyben történő visszajátszás 1/4 kameráról is egyszerre
- Beágyazott Linux operációs rendszer
- Audió be-/kimenet: 4db/1db
- Riasztási be-/kimenet: 4db/1db

GenesisPro termékajánló



GPRO 2250

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.08lux), FF (0.02lux)
- Varifokális optika: f=4.0-9.0mm/F1.4IR
- Vízszintes látószög: 61°-30°
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajcsökkentés)
- AGC, SBLC
- IR LED: 21db
- IR hatótávolság: max. 20m
- 3-tengelyes kamera konzol
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható



GPRO 2865

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.08lux), FF (0.02lux)
- Varifokális optika: f=2.8-10mm/F1.4IR
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális Zajcsökkentés)
- AGC, SBLC, Remegésmentesség
- OSD menü
- Beépített mozgásérzékelés (4db zóna)
- Privát zóna kitakarás (4db)
- 21db IR LED és 1db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 20m
- 3-tengelyes kamera konzol
- Kültéri, vandálbiztos, kültéri dóm ház
- IP66 védetség
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

GenesisPro termékajánló



GPRO 2750

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.08lux), FF (0.02lux)
- Varifokális optika: f=4.0-9.0mm/F1.4IR
- Vízszintes látószög: 61°-30°
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajcsökkentés)
- AGC, SBLC
- IR LED: 21db
- IR hatótávolság: max. 20m
- 3-tengelyes kamera konzol
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható



GPRO 2500

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.1lux), FF (0.03lux)
- Fix optika: f=3.8mm/F2.0
- Vízszintes látószög: 64°
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajcsökkentés)
- AGC
- SBLC
- IP66 védetség
- 3-tengelyes kamera konzol
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / 150mA

GenesisPro termékajánló



GPRO 1565

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0,08lux), FF (0,02lux)
- Varifokális optika: f=2.8-10mm/F1.4IR
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális Zajcsökkentés)
- AGC, SBLC, Remegésmentesség
- OSD menü
- Beépített mozgásérzékelés (4db zóna)
- Privát zóna kitakarás (4db)
- 35db nagyteljesítményű IR LED és 1db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 35m
- Kívülről állítható optika
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű kamera konzol
- IP66 védelem
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 700mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható



GPRO 1250

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.08lux), FF (0.02lux)
- Varifokális optika: f=4.0-9.0mm/F1.4IR
- Vízszintes látószög: 61°-30°
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajcsökkentés)
- AGC, SBLC
- 36db IR LED és 1db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 27m
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű konzol
- IP66 védelem
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 400mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

GenesisPro termékajánló



GPRO 1050

- 1/3" CCD érzékelő, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.1lux), FF (0.03lux)
- Varifokális optika: f=3.8mm/F2.0IR
- Szoftveres Day&Night
- AGC, SBLC
- IR LED: 23db
- IR hatótávolság: max. 15m
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű kamera konzol
- IP66 védelem
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált) / max. 300mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Alapértelmezett beállítások:

Felhasználó	admin
Jelszó	nincs beállítva
IP cím	192.168.1.10
Alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	192.168.1.1
DNS	nincs beállítva
TCP port	34567
HTTP port	80
Mobil port	34599 (engedélyezve)

Forgalmazza:

SZATELLIT ELEKTRONIKAI ZRT.
www.szatellit.hu